

BVS 16 ATEX E 118 X / IECEx BVS 16.0091 X

Types 8791, 8792, 8793

Position controller and process controller with
II 3G Ex ec ic IIC T4 Gc / II 3D Ex tc IIIC T135°C Dc approval


Stellungsregler und Prozessregler mit Zulassung
II 3G Ex ec ic IIC T4 Gc / II 3D Ex tc IIIC T135°C Dc

Régulateur de position et régulateur de process avec homologation
II 3G Ex ec ic IIC T4 Gc / II 3D Ex tc IIIC T135°C Dc

Additional Instructions

Zusatzanleitung

Instruction supplémentaire

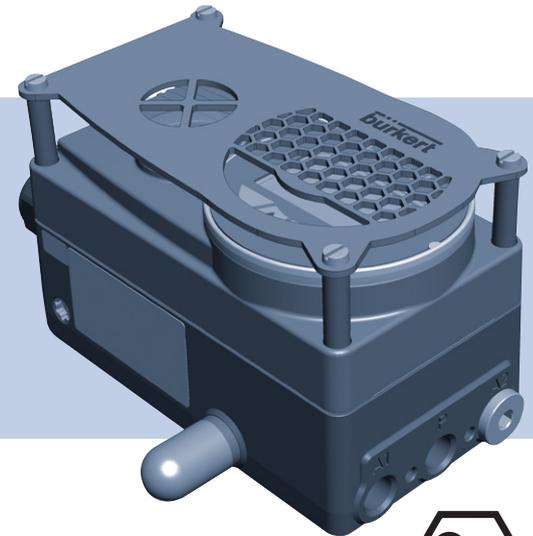

We reserve the right to make technical changes without notice.
Technische Änderungen vorbehalten.
Sous réserve de modifications techniques.

© Bürkert Werke GmbH & Co. KG, 2010-2017

Operating Instructions 1703/02_EU-ml_00809480 / Original DE

1	INSTRUCTION SUPPLÉMENTAIRE.....	20
1.1	Définition des termes.....	20
2	SYMBOLES.....	20
3	UTILISATION CONFORME	21
4	CONSIGNES DE SÉCURITÉ SPÉCIFIQUES.....	21
4.1	Conditions spéciales d'utilisation	22
5	CONSIGNES POUR L'UTILISATION DANS LA ZONE PRÉSENTANT DES RISQUES D'EXPLOSION	23
5.1	Fluides dans la zone présentant des risques d'explosion	23
5.2	Actionneurs / vannes dans la zone présentant des risques d'explosion.....	23
5.3	Nettoyage dans la zone présentant des risques d'explosion	23
5.4	Étiquettes autocollantes pour la zone présentant des risques d'explosion.....	23
5.5	Températures ambiantes dans la zone présentant des risques d'explosion.....	25
5.6	Mise à la terre du boîtier	25
5.7	Montage du recouvrement en tôle et du couvercle du boîtier	25
5.8	Homologation Ex	26

1 INSTRUCTION SUPPLÉMENTAIRE

Cette instruction supplémentaire contient des consignes de sécurité et des indications sur l'utilisation de l'appareil dans une zone présentant des risques d'explosion.

Conservez ce manuel de sorte qu'il soit accessible à tout utilisateur et à disposition de tout nouveau propriétaire de l'appareil.

Informations importantes pour la sécurité.

Lisez attentivement la présente instruction supplémentaire. Observez particulièrement les chapitres *Consignes de sécurité spécifiques* et *Utilisation conforme*.

- ▶ L'instruction supplémentaire doit être lue et comprise.

Des informations complémentaires sur l'appareil sont mentionnées dans le manuel d'utilisation de l'appareil correspondant.

 Le manuel d'utilisation se trouve sur Internet sous : www.buerkert.fr

1.1 Définition des termes

Le terme « appareil » employé dans la présente instruction désigne toujours le régulateur de position types 8791 et 8792 ainsi que le régulateur de process type 8793.

2 SYMBOLES

Les symboles suivants sont utilisés dans la présente instruction.

 **DANGER !**

Met en garde contre un danger imminent !

- ▶ Le non-respect peut entraîner la mort ou de graves blessures.

 **AVERTISSEMENT !**

Met en garde contre une situation potentiellement dangereuse !

- ▶ Le non-respect peut entraîner de graves blessures ou la mort.

 **ATTENTION !**

Met en garde contre un risque potentiel !

- ▶ Le non-respect peut entraîner des blessures moyennes ou légères.

REMARQUE !

Met en garde contre des dommages matériels.

 Conseils et recommandations importants.

 renvoie à des informations dans le présent manuel d'utilisation ou dans d'autres documents.

- ▶ identifie une consigne pour éviter un danger.
- identifie une opération que vous devez effectuer.

3 UTILISATION CONFORME

L'utilisation non conforme de l'appareil peut présenter des dangers pour les personnes, les installations proches et l'environnement.

- ▶ L'appareil est conçu pour être monté sur des actionneurs pneumatiques de course et des actionneurs pivotants pour la commande et la régulation de fluides.
Les types 8791 à 8793 PX45 sont autorisés suivant le groupe d'appareil II catégorie 3G/D pour une utilisation dans des zones à risque d'explosion des zones 2 et 22. L'identification complète est indiquée sur la plaque signalétique (voir au chapitre « 5.4 »).
- ▶ L'appareil se monte sur un actionneur pneumatique de course ou pivotant. La vanne de régulation doit présenter à cet effet au moins l'homologation Ex du régulateur de position/process.
- ▶ Lors de l'utilisation, il convient de respecter les données et conditions d'utilisation et d'exploitation admissibles spécifiées dans les documents contractuels, le manuel d'utilisation et la plaque signalétique
 - du régulateur de position/process et
 - de la vanne de régulation.
- ▶ Utiliser uniquement l'appareil en association avec les appareils et composants étrangers recommandés et homologués par Bürkert.
- ▶ Les conditions pour l'utilisation sûre et parfaite sont un transport, un stockage et une installation dans les règles ainsi qu'une utilisation et une maintenance parfaites.
- ▶ L'appareil doit être utilisé uniquement de façon conforme.

4 CONSIGNES DE SÉCURITÉ SPÉCIFIQUES



DANGER !

Risque d'explosion lorsque le connecteur électrique rond est retiré.

- ▶ Sécuriser les raccordements par câbles effectués à l'aide de connecteurs ronds au moyen de bagues de sécurité appropriées. Ceci afin d'éviter que le connecteur rond ne se détache de manière involontaire.
 Par exemple : EXCLIP, marque Phoenix Contact, type SAC-M12-EXCLIP-M, Réf. art.1558988 ou type SAC-M12-EXCLIP-F, Réf. art.1558991 ou bagues de sécurité, marque ESCHA
 bague de sécurité M8 x 1, Réf. art. 8040691
 bague de sécurité M12 x 1, Réf. art. 8040501.
- ▶ Brancher ou débrancher le connecteur électrique rond uniquement en l'absence de tension.

Risque d'explosion à l'ouverture de l'appareil.

- ▶ Ouvrir l'appareil uniquement en l'absence d'atmosphère explosible.

Risque d'explosion dû à la décharge électrostatique.

Il y a un risque d'explosion en cas de décharge soudaine d'appareils ou de personnes chargés d'électricité statique dans la zone présentant des risques d'explosion (zone Ex).

- ▶ Protéger l'appareil des processus générant de fortes charges.
- ▶ Mettre à la terre le boîtier avant la mise en service.
- ▶ S'assurer par des mesures appropriées de l'absence de charges électrostatiques dans la zone présentant des risques d'explosion.
- ▶ Ne nettoyer la surface de l'appareil qu'en frottant légèrement à l'aide d'un chiffon humide ou antistatique.



DANGER !

Pour éviter tout risque d'explosion en cas de fonctionnement dans une zone présentant des risques d'explosion, il convient, en plus des consignes de sécurité figurant dans le manuel d'utilisation, de respecter :

- ▶ Les indications figurant sur la plaque signalétique relatives à la classe de température, la température ambiante, le degré de protection et la tension.
- ▶ Ne pas utiliser les appareils en présence de gaz ou de poussières ayant une température d'inflammation inférieure à celle figurant sur la plaque signalétique.
- ▶ Faire effectuer l'installation, la commande et la maintenance uniquement par du personnel qualifié.
- ▶ Respecter les consignes de sécurité en vigueur (également les consignes de sécurité nationales) ainsi que les règles générales de la technique lors de l'installation et du fonctionnement de l'appareil.
- ▶ Ne pas réparer l'appareil soi-même, mais le remplacer par un appareil équivalent. Faire réparer l'appareil uniquement par le fabricant.
- ▶ Ne pas exposer l'appareil à des contraintes mécaniques et/ou thermiques dépassant les limites stipulées dans le manuel d'utilisation.
- ▶ Utiliser uniquement des câbles et des presse-étoupes autorisés pour l'utilisation concernée et monter les câbles et presse-étoupes conformément au manuel de montage correspondant.
- ▶ Les presse-étoupes ne doivent être utilisés que pour introduire des câbles et des conduites fixes.
- ▶ Obturer tous les presse-étoupes non utilisés avec des bouchons filetés homologués Ex.
- ▶ En cas de presse-étoupes pré-montés, effectuer le montage selon le manuel de montage fourni par le fabricant du presse-étoupe. Avant la mise en service dans la zone présentant des risques d'explosion, vérifier que le montage du presse-étoupe a été effectué conformément à ce qui est décrit dans le manuel de montage.

4.1 Conditions spéciales d'utilisation

- ▶ Ne pas utiliser l'appareil dans des atmosphères poussiéreuses où il faut s'attendre à des processus de charge intenses.
- ▶ Utiliser l'appareil uniquement dans une zone présentant au moins un degré d'encrassement 2, tel que défini par IEC 60994-1.
- ▶ S'assurer que la protection contre les transitoires est réglée sur une valeur ne dépassant pas 140 % de la valeur de tension de crête aux raccords d'alimentation de l'appareil.
- ▶ Sur les appareils avec une connexion par connecteur rond (multipolaire), le connecteur femelle est fourni par l'utilisateur final et ne fait pas l'objet de l'homologation. Le connecteur femelle doit être conforme aux exigences requises des normes IEC 60079-0, IEC 60079-7 et IEC 60079-31 et présenter au moins le degré de protection de boîtier IP65 conformément à IEC 60529.
- ▶ Sur les appareils avec une connexion par connecteur rond (multipolaire), utiliser en plus une bague de sécurité spéciale, laquelle empêche le connecteur de se détacher sans l'utilisation d'un outil.

5 CONSIGNES POUR L'UTILISATION DANS LA ZONE PRÉSENTANT DES RISQUES D'EXPLOSION

Pour l'utilisation en zone présentant des risques d'explosion :

5.1 Fluides dans la zone présentant des risques d'explosion



Un risque supplémentaire d'explosion peut survenir en cas d'utilisation de fluides explosibles.

5.2 Actionneurs / vannes dans la zone présentant des risques d'explosion



Les actionneurs / vannes peuvent limiter l'utilisation dans une atmosphère explosible. Respecter le manuel d'utilisation des actionneurs / vannes.

5.3 Nettoyage dans la zone présentant des risques d'explosion



DANGER !

Risque d'explosion dû à la charge électrostatique.

- ▶ Ne nettoyer la surface de l'appareil qu'en frottant légèrement à l'aide d'un chiffon humide ou antistatique.



Contrôler l'homologation des produits de nettoyage pour atmosphère explosible.

5.4 Étiquettes autocollantes pour la zone présentant des risques d'explosion

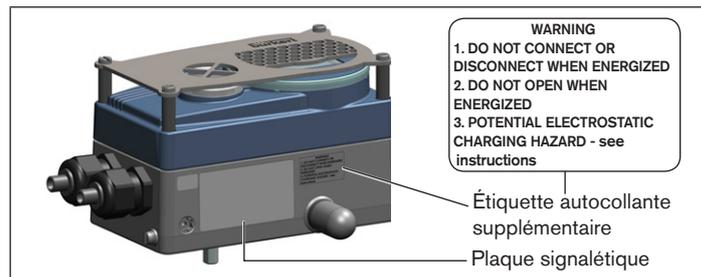


Fig. 1 : Disposition des étiquettes autocollantes pour la zone présentant des risques d'explosion, étiquette autocollante supplémentaire

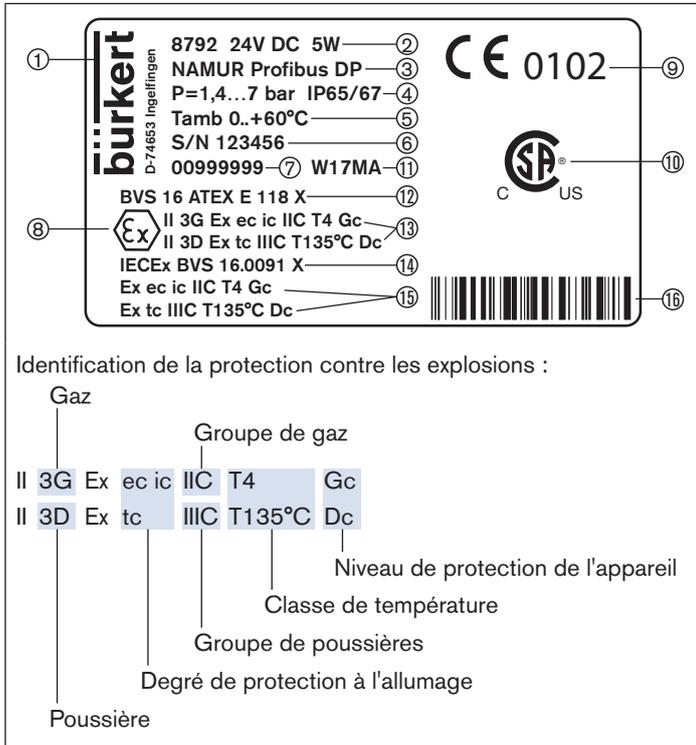


Fig. 2 : Plaque signalétique (exemple) d'un appareil avec homologation Ex

Pos.	Description
1	Logo du fabricant
2	Désignation du type, tension nominale, puissance nominale
3	Modèle de l'appareil (NAMUR/Remote ; 24V DC/Profibus DP/DeviceNet)
4	Plage nominale de la pression d'alimentation et du degré de protection
5	Plage de température ambiante
6	Numéro de série
7	Numéro d'identification
8	Logo Ex
9	Logo CE avec mention de l'organisme de contrôle (Notified Bodies)
10	Autres logos d'homologation
11	Date de fabrication (codée)
12	ATEX, bureau délivrant le certificat et numéro de certificat
13	ATEX, marquage de la protection contre le risque d'explosion
14	IECEx, bureau délivrant le certificat et numéro de certificat
15	IECEx, marquage de la protection contre le risque d'explosion
16	Code à barres (contient le numéro d'identification et le numéro de série)

Tab. 1 : Description des données de la plaque signalétique

BVS 16 ATEX E 118 X

Consignes pour l'utilisation dans la zone présentant des risques d'explosion

5.5 Températures ambiantes dans la zone présentant des risques d'explosion

Types 8791, 8792, 8793 PX03 : 0...+60 °C

5.6 Mise à la terre du boîtier



DANGER !

Risque d'explosion dû à des décharges électrostatiques.

- ▶ Mettre à la terre le boîtier avant la mise en service de l'appareil.

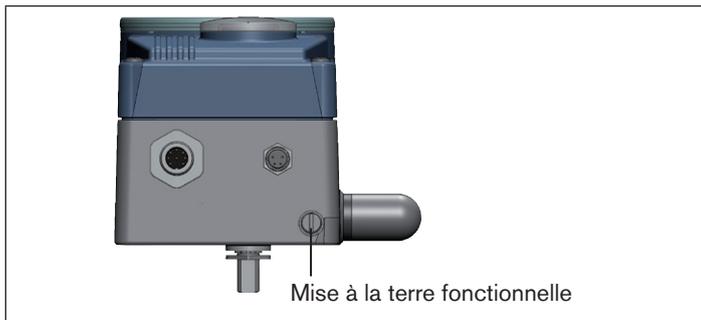


Fig. 3 : Raccordement de la mise à la terre du boîtier

→ Effectuer la mise à la terre à l'aide d'une cosse de câble appropriée.

5.7 Montage du recouvrement en tôle et du couvercle du boîtier



DANGER !

Risque d'explosion à l'ouverture de l'appareil.

- ▶ Ouvrir l'appareil uniquement en l'absence d'atmosphère explosible.
- ▶ Entreprendre l'installation électrique uniquement en l'absence d'atmosphère explosible.

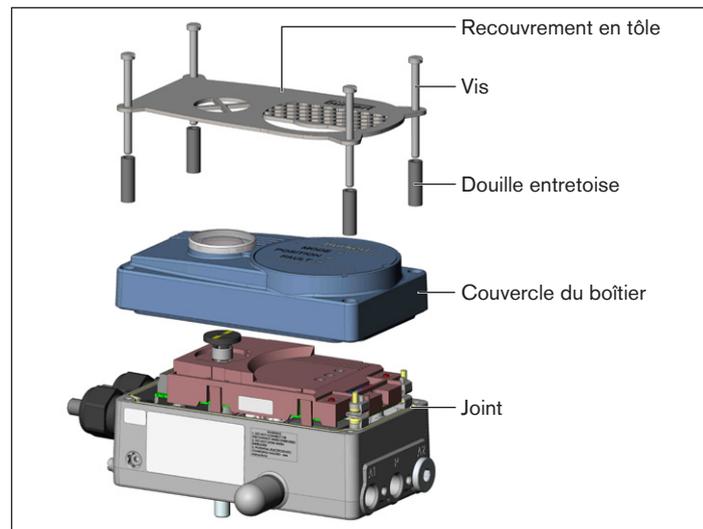


Fig. 4 : Montage/démontage du recouvrement en tôle et du couvercle du boîtier d'après l'exemple du type 8791

Pour l'installation électrique à l'aide de bornes vissées et pour la mise en service du type 8791 à l'aide d'interrupteur DIP, démonter le recouvrement en tôle et le couvercle du boîtier :

- Dévisser les vis (4) situées sur le couvercle du boîtier.
- Retirer le recouvrement en tôle avec les vis et les douilles entretoises.
- Retirer le couvercle du boîtier et le rabattre sur le côté.
- Effectuer l'installation ou la mise en service.

Après l'installation ou la mise en service, monter le recouvrement en tôle et le couvercle du boîtier :

- Rabattre le couvercle du boîtier en veillant à la position correcte de joint.
- Poser le recouvrement en tôle avec les vis et les douilles entretoises (voir « Fig. 4 »).
- Serrer les vis (4) à fond à la main jusqu'en butée.

5.8 Homologation Ex

L'homologation Ex n'est valable que si vous utilisez les modules et composants homologués par Bürkert tel que cela est décrit dans le présent manuel d'utilisation.

Utiliser les appareils uniquement avec les types de vannes autorisés par Bürkert, sinon l'homologation Ex devient caduque.

En cas de modification non autorisée du système, des modules ou des composants, l'homologation EX devient également caduque.

Le certificat d'essai de modèle type UE
BVS 16 ATEX E 118 X et
IECEX BVS 16.0091 X

a été délivré par DEKRA EXAM GmbH
Dinnendahlstrasse 9
44809 Bochum
Allemagne

La fabrication fait l'objet d'un audit par le PTB (CE0102).

www.burkert.com